

# Montageanleitung für Art.-Nr. T60 XXX XXX

(XXX wird ersetzt durch die unterschiedlichen Durchmesser, Lacknummern und Rohrlängen z.B. T60 154 050)


## Ablängen eines doppelwandigen Rauchrohres System Primus

**WICHTIG:** Innen- und Außenrohr werden - einzeln - jeweils auf der weiten Seite gekürzt!  
Verwenden Sie für Innen- und Außenrohr unbedingt unterschiedliche Schneidwerkzeuge (Innen: Edelstahl – Außen: Stahl)

Gehen Sie beim Kürzen des doppelwandigen Rauchrohres wie folgt vor:


- 1.) Ziehen Sie das Innenrohr (2) um die zu kürzende Länge + Zugabe aus der Dämmschale (3) und dem Außenrohr (1) wie in Abb. 1 dargestellt heraus.

Abbildung 1

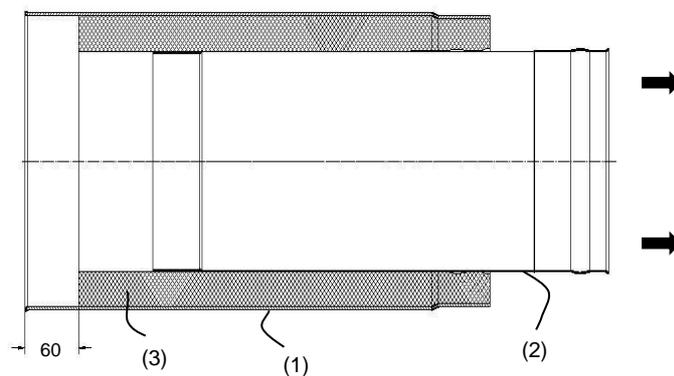

- 2.) Zeichnen Sie am Innenrohr (2) und am Außenrohr (1) die zu kürzende Länge (welche Sie vorher definiert haben) mit einem geeigneten Stift an.


Abbildung 2

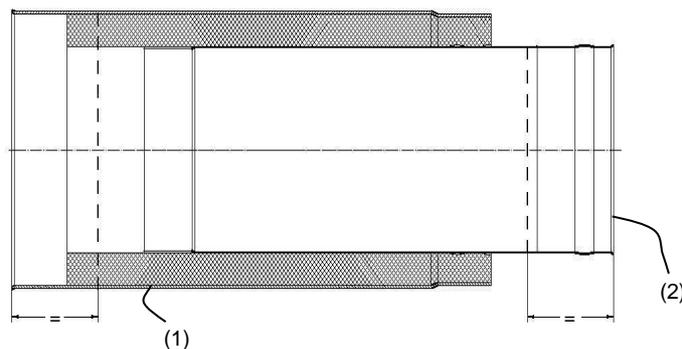

- 3.) Trennen Sie die Rohre an den angezeichneten Positionen mit Hilfe eines dafür geeigneten Gerätes und den jeweils geeigneten Trennmaterialien. (z.B. Trennschleifer = Trennscheibe für Edelstahl sowie Trennscheibe für Stahl). **Wichtig: unterschiedliche Trennmaterialien für Innen- und Außenrohr.** (Beachten Sie dabei bitte die vorgeschriebenen Sicherheitsvorschriften).
- 4.) Entfernen Sie mit einem dafür geeigneten Gerät den durch den Trennschnitt entstandenen Grat am Innenrohr (2) sowie am Außenrohr (1) (Beachten Sie dabei bitte die vorgeschriebenen Sicherheitsvorschriften).


- 5.) Drücken Sie die Dämmschale (3) von Seite (B) Richtung Seite (A) so weit aus dem Außenrohr (1) heraus, um diese so weit zu kürzen, dass nach dem Zusammenbau das Stecken der Rohrleitung (siehe ABB. 1 **60 mm**) gewährleistet ist. Schneiden Sie die Dämmschale (3) unter Verwendung eines hierzu geeigneten Schneidwerkzeuges (z. Bsp. Messer) ab. Die Länge der Dämmschale entspricht der Länge des Außenrohres, vermindert um 60 mm. (Beachten Sie dabei bitte die vorgeschriebenen Sicherheitsvorschriften).

Abbildung 3

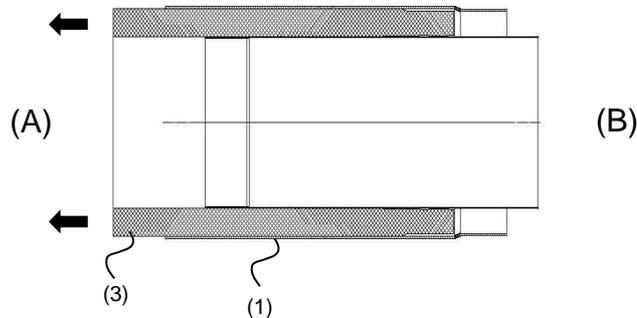

- 6.) Drücken Sie nun als erstes die Dämmung (3) von Seite (A) Richtung Seite (B) wieder in das Außenrohr (1) ein bis die Dämmung (3) auf Seite (B) mit dem Außenrohr (1) bündig abschließt. Danach schieben Sie das Innenrohr (2) wieder in die Dämmschale (3) und das Außenrohr (1) ein, bis dieses 5 mm vom Außenrohr (1) gemessen an nach innen steht.

Abbildung 4

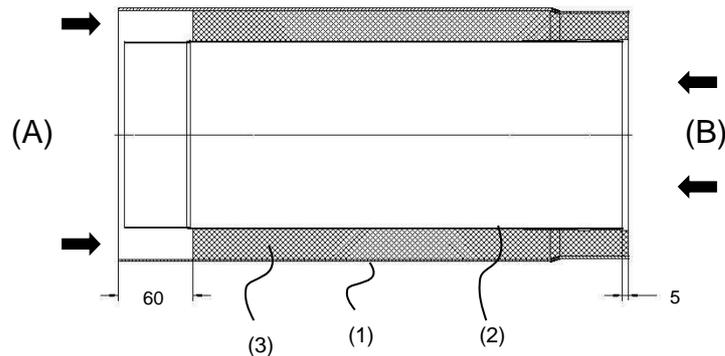

- 7.) Lackieren Sie mit einer Sprühdose die am Außenrohr (1) entstandene Schnittkante mit dem vom Hersteller am Rauchrohr verwendeten Lack. Bitte beachten Sie, dass durch das Kürzen evtl. Lackablösungen im Bereich des Trennschnittes entstanden sein können welche Sie vor dem Lackieren anschleifen müssen. (Beachten Sie dabei bitte die vorgeschriebenen Sicherheitsvorschriften).

### **ACHTUNG!!!**

Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass wir als Hersteller keine Haftung für evtl. entstehende Schäden sowie Folgeschäden, welche durch das Ablängen der Rauchrohre entstehen, übernehmen können!